

**Ta bort IDEA™-nyckel**

Man kan ta bort alla IDEA™ nycklar i enheten.

**Teckensnitt**

Välj en av de olika teckensnitten för meddelandetexten.

**Melodi**

Välj adress, tryck därefter på "OK"-knappen, bläddra med "FRAMÅT"/"BAKÅT"-knapparna för att ändra larmsignal.

**Påminnelse meddelanden**

Välj typ av påminnelsealarm: blinkande och/eller periodvis pipande.

**Språk**

Välj menyspråk

**Knapplås**

Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås

**Knappljud**

Aktivera/avaktivera knappljud

**Knappvibration**

En kort vibration kan användas för att signalera att man nått slutet på en meny, funktionen går att avaktivera.

**Alarmlösa**

Ställ in tid och aktivitet eller avaktivera alarmlösa.

**Vibration**


Aktivera/avaktivera vibration.

## 9. Profiler

Välj "Profiler" i menyn. s.QUAD har två typer av profiler, "vald profil" och "växla profil". Medan endast en "vald profil" kan vara aktiverad åt gången, kan man ha många "växla profil" aktiverade samtidigt. Man kan aktivera/avaktivera en "växla profil" oberoende av varandra, genom att markera/avmarkera kryssrutorna i menyn.

## 10. Aktivera PIN-kod

Om PIN-koden är aktiverad, uppmanas man till

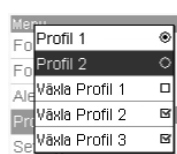

att ange PIN-koden när man startar enheten första gången. Använd "FRAMÅT"/"BAKÅT"-knapparna för att välja siffror, bekräfta med "OK"-knappen.

Om man anger fel PIN-kod tio gånger i följd, kommer enheten att spärras. I detta fall kan man bara låsa upp enheten med hjälp av programmeringsverktyget.

## 11. Alarmlösa

**Ställ in alarmlösa**

Välj "alarmlösa" i menyn, använd "FRAMÅT"/"BAKÅT"-knapparna för att aktivera/avaktivera alarmet och ställa in tiden, bekräfta med "OK"-knappen. Alarmlösa visas med motsvarande symbol, på hemskärmen.

## Bekräfta alarm

När alarmlösa ljuder visas följande alternativ: "Snooze" som tillfälligt stänger av ljudet men återupptas efter fem minuter igen, och "Stopp" som stänger av alarmet. Dock kommer alarmet fortfarande vara inställt på att ringa dagen efter igen, vid samma tid.

## s.QUAD startas i samband med alarmlösa



Om alarmlösa är aktiverad och enheten är avstängd kommer den att startas i samband med att alarmlösa går igång, på inställd tid.

## 12. Anslut till en extern enhet (till exempel en smarttelefon)

s.QUAD är utrustad med Bluetooth 4.0 gränssnitt (låg energiförbrukning) som kan användas för att kommunicera med en fjärrhet (smarttelefon). Man kan aktivera/avaktivera gränssnittet via menyn. Om gränssnittet är inaktivt går det inte att nå enheten via Bluetooth. Statusen på Bluetoothgränssnittet visas med en symbol i statusraden.

## Anslutning

Så fort Bluetoothgränssnittet är aktiverat på enheten

kan den ansluta till fjärrheten (smarttelefonen), s.QUAD är synlig för fjärrheten (smarttelefonen) så fort kommunikationen lyckats.

## Sammankoppling

Under tiden enheterna ansluter, skickar s.QUAD ut ett ID (s.QUAD och serienummer) via Bluetoothgränssnittet. Det är nu möjligt att välja s.QUAD-enhet på fjärrheten (smarttelefonen). Det är nu möjligt att ändra s.QUAD-ID via fjärrheten, detta kommer inte att påverka serienumret.

För att förhindra en oavsiktlig eller obehörig anslutning, kommer ett sexsiffrigt lösenord att visas på s.QUAD-enheten under anslutningstiden, lösenordet anges på fjärrheten (smarttelefonen).

s.QUAD kommer att komma ihåg anslutningen med fjärrheten, även om batteriet bytts ut. Om fjärrheten vill ansluta sig till s.QUAD igen, kommer anslutningen ske automatiskt. Så länge anslutningen förblir aktiv kommer s.QUAD-enheten inte att synas för andra fjärrheter (smarttelefoner).

## Avsluta en anslutning

Om man önskar ansluta s.QUAD-enheten till en annan fjärrhet (smarttelefon), måste man först avbryta den aktiva anslutningen.

## 13. Ladda batteriet / strömförsörjning

Under laddningsprocessen lyser en orange LED-lampa på laddningsenheten, en fulladdning tar ca 4 timmar, och när laddningen är klar lyser LED-lampan istället grönt. Laddningsstatusen och laddningsprofilen visas på s.QUAD-enhetens skärm. De två laddningsprofilerna definierar larmet i en enkel laddningsenhet och i en multiladdare.

## Strömkälla

Följande strömkällor går att använda i enheten: AA- eller LR6-, AM3- eller MIGNON-batterier.

- Torrcells batteri: läckagesäkra alkaliska torrcells batterier.
- Laddningsbart batteri: Nickel-metallhybrid laddningsbart batteri.

Viktigt:

- Alkaliska batteri får inte återuppladdas, det finns då en risk för explosion.
- Använd av säkerhetsskäl endast originalladdare ur tillbehörssortimentet från Swissphone Wireless AG.
- Utsätt aldrig torrcells- eller laddningsbara batterier för öppen eld, det finns så en risk för explosion.

## 14. Övrigt

För ytterligare information om denna produkt och andra Swissphone Wireless AG-produkter beök: <http://www.swissphone.com>

## Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt får inte användas i explosionsbenägna miljöer.
- Enheten får inte skruvas isär.

## Friskrivningsklausul

Swissphone Wireless AG ger ingen garanti och ansvarar inte över innehållet i detta dokument. Ändringar av innehållet i denna manual ändras då och då. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i innehållet av s.QUAD-manualen.

**Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Användning av denna enhet, förutsatt att den fungerar som den ska, orsakar inte någon skada.**

**Enheten uppfyller bestämmelserna i EU-direktivet R&TTE 99/05/EG ("Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment"). Kopia på försäkran om överensstämmelse finns att få från, [info@swissphone.com](mailto:info@swissphone.com).**

# Användarmanual s.QUAD X15/X35

## 1. Introduktion


Grattis till din nya Swissphonemottagare. Vid köpet av din nya s.QUAD har du valt en produkt av hög kvalitet. s.QUAD är en fröjd med den optimala kombinationen av användarvänlig design, hög bärkomfort och toppkvalitet. Den erbjuder enkel användning via fyra knappar och en grafisk display.

s.QUAD går att kundanpassa och av den anledning kanske en del av de funktioner, som beskrivs i denna manual, saknas på din enhet.

Denna manualen innehåller viktig information som kommer att hjälpa dig att få ut det mesta av din enhet, ha den därför alltid nära till hands.

## 2. Komma igång Sätta i batteriet

s.QUAD fungerar med både laddningsbart och standard AA-batteri. Sätt i batteriet i enheten, observera rätt polaritet. Enheten startar sedan automatiskt och ett funktions-test utförs. När testet är klart anger man vilken typ av batteri man installerat. Nu går det bra att börja använda enheten. Mer information om strömförsörjning finns under kapitlet "Ladda batteriet / strömförsörjning".

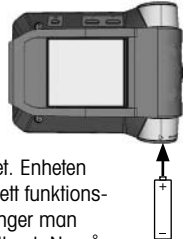

## Sätta igång enheten

För att starta enheten manuellt, tryck och håll inne en av de fyra knapparna tills startskärmen/-texten visas. Hemskärmen visas efter några sekunder och enheten är då redo att användas.

## 3. Knappfunktioner och navigation

### "BAKÅT" navigationsknapp

- Bläddra bakåt i menyn.
- Ändra inställningar.
- Visa startskärmen.

### "OK" bekräftelseknapp


- Läsa meddelanden.
- Bekräfta och kvittera larm.
- Visa användarmeny.
- Bekräfta menyval.

### "FRAMÅT" navigationsknapp

- Bläddra framåt i menyn.
- Ändra inställningar.
- Visa sekundär meny genom att hålla inne knappen.

### "ESC"-knappen

- Lämna aktuell meny-nivå.
- Gå till hemskärmen genom att hålla inne knappen.

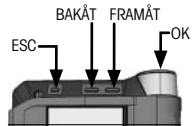

## Öppna menyn

Tryck på "OK"-knappen för att växla mellan hemskärmen och menyn. Använd "BAKÅT" och "FRAMÅT"-knapparna för att navigera genom menyn. För att bekräfta ett val eller en ändring trycker man på "OK"-knappen. Varje knapptryckning aktiverar bakgrundsbelysningen.

## Tillbaka till hemskärmen

Tryck på "ESC"-knappen för att gå tillbaka en meny-nivå. För att gå ur menyn tillbaka till hemskärmen, håller man ner "ESC"-knappen i två sekunder. Om man inte gör någon knapptryckning återgår s.QUAD automatiskt till hemskärmen efter förinställd tidsintervall.

## Avaktivera knapplås (om aktiverad)

För att avaktivera knapplåset, tryck på knapparna "FRAMÅT" och "BAKÅT" samtidigt.



## Startbild / Starttext

Om man håller ner "BAKÅT"-knappen i hemskärmläge, kommer startbilden eller startskärmen visas.

## Sekundärmeny

Tryck och håll ner "FRAMÅT"-knappen i två sekunder i hemskärmsläget, för att nå sekundärmenyn (om funktionen är aktiverad). Funktioner som sällan används kan då placeras i den andra menynivån (sekundärmeny) för att ordna upp huvudmenyn. När man lämnar sekundärmenyn går enheten automatiskt tillbaka till hemskärmen.

## 4. Skärmen

Hemskärmen är indelad i fem rader:

	1. Status
<b>Profil 1</b>	2. Profil
09:51	3. Tid och alarmklocka
Användare	4. Användare
1 1 1	5. Notiser (olästa meddelanden, laddningsbegränsning o.s.v.)

### Status

Följande symboler kan komma att visas i statusraden:

Alarmsignal		Högt	
		Tyst	
		Stigande	
		Diskret	
		Ljudlöst	
Utom täckning		Ingen mottagning av larmmeddelande	
Bluetooth		Bluetooth aktiverad, men inte ansluten till någon enhet	
		Bluetooth aktiverad och ansluten till enhet	
Knapplås		Knapplås aktiverat	
Batterinivå		Statisk	Fullt batteri, 3/4, 1/2, 1/4
		Blinkande	Ladda batteriet!

### Profil

Denna raden visar den tillfälligt valda profilen.

### Tid / Alarmklocka

Denna raden visar tiden, man kan också se om alarmklockan är aktiverad.

Alarmklocka		Alarmet är aktiverat
-------------	--	----------------------

### Användare

En användarspecifik text visas.

### Notiser

Denna raden visar laddnings- och programmeringsbegränsning. Om det finns några olästa meddelanden i minnet, visas informationen på skärmen.

Mapp-information		Antalet olästa meddelanden i inkorgen
		Antalet olästa meddelanden i mapp A
		Antalet olästa meddelanden i mapp B

## 5. Bearbeta larm/meddelanden

### Ta emot och läs nya meddelanden

När s.QUAD tar emot ett meddelande, ger den ifrån sig en ljudsignal, vibration, samtidigt som "OK"-knappen blinkar. Soppa larmet genom att trycka på "OK"-knappen. Rubriken (tid-/datumstämpel) visar meddelandets datum, tid och RIC-namn. Om man i detta läget trycker "BAKÅT", visas hela rubriken.

En fördefinierad text kan föregå det skickade meddelandet.

15/1 2/2014 14:16	← Rubrik (tidsangivelse)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean conmodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque	← Fritext
	← Mer text finns

Den nedåtpekande pilen indikerar att det finns mer text.

Använd "OK"- eller "FRAMÅT"-knappen för att bläddra till slutet av meddelandet. Meddelandet markeras som läst så fort man nått slutet.



### Bläddra bland meddelanden

Om bläddringsfunktionen är aktiverad på enheten, kan man trycka "BAKÅT" och "FRAMÅT" för att bläddra genom meddelandena. I slutet av meddelandet måste man trycka "OK" eller "FRAMÅT" för att markera meddelandet som läst.

### Lagring av meddelande

Meddelanden lagras i inboxen eller motsvarande mapp. De lagras kronologiskt i en lista, olästa eller skyddade meddelanden är markerade. Olästa meddelanden indikeras även på hemskärmen.

### Spara / Radera meddelanden

"Spara meddelande"-funktionen gör att man kan skydda ett läst meddelande från att raderas. För att ta bort ett meddelande välj "Radera meddelande" i menyvalet och tryck "OK"-knappen. "Rensa mapp"-funktionen, raderar alla meddelanden i listan.

### Lås meddelande / mapp med PIN

Med "Lås meddelande"-funktionen kan man låsa ett meddelande, för att kunna läsa det krävs det att man anger rätt PIN-kod. På samma sätt kan man använda "Lås mapp"-funktionen, för att skydda en hel mapp. Det går även att specificera att meddelanden i en viss mapp ska låsas automatiskt efter en viss tid, varefter man måste ange en PIN-kod för att kunna läsa dessa.

### Larmpåminnelse

Om enheten är inställd att använda larmpåminnelse, kommer man bli påmind om olästa meddelanden efter en förinställd tid. Larmpåminnelsen stängs av så fort man har läst alla meddelanden.

## 6. Huvudmeny

När man trycker "OK"-knappen från hemskärmen, visas huvudmenyn. Använd "FRAMÅT"- och "BAKÅT"-knapparna för att navigera i meny. För att öppna ett menyval, tryck på "OK"-knappen.

### Huvudmeny

- **Alarm** Se kapitel "Alarm"
- **Stäng av** Stäng av enheten
- **Inställningar** Denna meny innehåller olika inställningar för enheten (se kapitel "Inställningar")
- **Läs senaste/olästa meddelande** Läs senaste meddelandet eller alla olästa genom att trycka "OK"-knappen.
- **Meddelande** Här kan man hantera meddelandemappar (Inbox, mapp A, mapp B)
- **Inbox** Hantera eller läs meddelanden
- **Mapp A, B** Hantera eller läs meddelanden i meddelandemappar (benämningen kan variera)
- **Profiler** Välj en av de förprogrammerade profilerna

Menyn kan konfigureras fritt med hjälp av programmeringsverktyget. Menyn kan därför skilja sig från menybeskrivningen här ovan. Detaljer gällande programmering av de olika menyalternativen kan man läsa mer om i manualen för programmeringsverktyget.

## 7. Alarm

Följande alternativ finns att välja mellan i "Alarm"-menyn:

- **Hög** Larmet spelas upp högt, som det programmerats till
- **Låg** Larmet spelas upp med lägre ljudnivå

- **Stigande** Larmet börjar spela tyst och gradvis högre
- **Diskret** Larmet sker i form av vibration samt att skärmen lyser i 10 sekunder. Larmet spelas därefter upp tyst en gång
- **Tyst** Larmet sker i form av vibration samt att skärmen lyser i 10 sekunder, detta alternativ är helt ljudlöst (inget knappljud hörs heller).

Följande tabell visar signalmönstret i de olika alarmalternativen:

Alarmtyp	Symbol	Larm	Prioriterade Larm
Hög		Standard signal	Standard signal
Låg		Standard signal tystare	Stigande signal
Stigande		Stigande signal	Stigande signal
Diskret		10 sekunders vibration, tyst signal	10 sekunders vibration, stigande signal
Tyst		10 sekunders vibration	10 sekunders vibration, stigande signal

- Låter som definierat
- Tyst
- Medium volym
- Vibration

Prioriterade meddelande signaleras alltid i slutet med den inställda volymen.

- s.QUAD i laddningsenheten: - Vibrationen är inte aktiverad.
- Larmtypen kan överskrivas av laddningsbegränsning.

## 8. Inställningar

Menyalternativen under "Inställningar" skiljer sig ganska mycket beroende på konfigurationen av s.QUAD.

### Batteri

#### Bekreftelsesignal

Sätt igång/stäng av bekräftelsesignalen som spelas när en ändring tillämpas

#### Bluetooth

Inställningar för Bluetooth 4.0 gränssnitt (låg energi)

#### Datum och tid

Ställ in datum/tid med hjälp av "FRAMÅT"/"BAKÅT"-knapparna. När rätt siffra visas, tryck "OK"-knappen för att bekräfta.

#### Detaljerad status

- Statiskt visning av installerad strömkälla.
- Fyr-nivå-visning av aktuell signalstyrka.
- Senaste signalen: Signalstyrkan vid senaste överföringen i nätverket.
- Senaste meddelandet: Signalstyrka vid det senaste mottagna meddelandet

Visning av signalstyrka (RSSI)		Ingen signalstyrka (ingen täckning)
		Full signalstyrka

- Bluetooth anslutningsstatus.
- Enhetsinformation (serienummer och aktuell programvara).

#### Bakgrundsbelysning

Aktivera/avaktivera automatisk bakgrundsbelysning.

#### Larm utom täckning

#### Kontrast

Aktivera/avaktivera larm utom täckning.

Ställ in kontrasten för skärmen, 1 (ljus) - 8 (mörkt).